

# STRONG



# Google TV

## LEAP-S3 UHD BOX

### LEAP-S3

## 4K

Ultra HD



Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача

# SERVICE CENTER

|    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT | <br>     | <b>support_at@strong.tv</b><br>0820 400 150<br>(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)                                                                                                                             |
| BG | <br>    | <b>support_bg@strong.tv</b><br>+359 32 634451                                                                                                                                                             |
| CZ | <br> | <b>support_cz@strong.tv</b><br>844 44 44 90                                                                                                                                                               |
| DE | <br> | <b>support_de@strong.tv</b><br>0180 501 49 91<br>(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)<br>(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)                                                                                    |
| DK | <br> | <b>support_dk@strong.tv</b>                                                                                                                                                                               |
| ES | <br> | <b>support_es@strong.tv</b><br>+34 91 119 61 76                                                                                                                                                           |
| FR | <br> | <b>support_fr@strong.tv</b>                                                                                                                                                                               |
| HR | <br> | +385 1 344 57 66                                                                                                                                                                                          |
| HU | <br>     | <b>support_hu@strong.tv</b><br>+36 1 445 26 10                                                                                                                                                            |
| IT | <br>     | <b>support_it@strong.tv</b><br>199 404 032<br><b>Da rete fissa</b> 24,8 cent. al min.<br>12,5 cent. scatto alla risposta<br><b>Da rete mobile</b> max 49 cent. al min.<br>15,6 cent. scatto allo risposta |
| NL | <br> | <b>support_nl@strong.tv</b>                                                                                                                                                                               |
| PL | <br> | <b>support_pl@strong.tv</b><br>801 702 017                                                                                                                                                                |
| PT | <br> | <b>support_pt@strong.tv</b><br>+351 2 100 06 125                                                                                                                                                          |
| SK | <br> | <b>support_sk@strong.tv</b><br>0850 15 05 50                                                                                                                                                              |
| SL | <br> | +386 1 828 08 58                                                                                                                                                                                          |
| UA | <br> | <b>support_ua@strong.tv</b><br>+380 (44) 238 61 50                                                                                                                                                        |

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong.tv

## LICENCIE

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

## [ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE]

Spoločnosť STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenie LEAP S3 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi, WPA2, WPA sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2023. Všetky práva vyhradené.

## OBSAH

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ÚVOD</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1 Bezpečnostné pokyny.                                          | 4         |
| Zásady bezpečnosti                                                | 4         |
| Prevádzkové prostredie                                            | 5         |
| Smernica WEEE                                                     | 5         |
| 1.2 Skladovanie                                                   | 5         |
| Nastavenie zariadenia                                             | 5         |
| 1.3 Obsah balenia                                                 | 5         |
| <b>2. PANEĽY TV PRIJÍMAČA</b>                                     | <b>5</b>  |
| 2.1 Predný panel                                                  | 5         |
| 2.2 Bočný panel                                                   | 6         |
| 2.3 Zadný panel                                                   | 6         |
| 2.4 Diaľkové ovládanie                                            | 6         |
| 2.5 Inštalácia batérií                                            | 7         |
| <b>3. SPRIEVODCA PRIPOJENÍM</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>4. NASTAVENIE ZARIADENIA</b>                                   | <b>8</b>  |
| Krok 1: Jazyk                                                     | 9         |
| Krok 2: Nastavenia polohy                                         | 9         |
| Krok 3: Nastavenie pomocou aplikácie Google Home                  | 10        |
| Krok 4: Wi-Fi                                                     | 10        |
| Krok 5: Účet Google                                               | 10        |
| Krok 6: Zmluvné podmienky služby a zásada ochrany osobných údajov | 10        |
| Krok 7: Nastavenia diagnostických hlásení                         | 10        |
| Krok 8: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google                   | 11        |
| Krok 9: Zvoľte si svoje odbery                                    | 11        |
| Krok 10: Nastavenie tlačidiel diaľkového ovládania                | 11        |
| Krok 11: Vitajte v Google TV                                      | 11        |
| <b>5. NASTAVENIA</b>                                              | <b>11</b> |
| Display and sound (Zobrazenie a zvuk)                             | 11        |
| Network and Internet (Sieť a internet)                            | 12        |
| Pridávanie účtov                                                  | 12        |
| Apps (Aplikácie)                                                  | 12        |
| Bluetooth Pairing (Párovanie cez Bluetooth)                       | 12        |
| Odstráňte zariadenie Bluetooth                                    | 12        |
| Nastavenia jazyka                                                 | 12        |
| O aplikácii                                                       | 13        |
| Vynulovať na výrobné nastavenia                                   | 13        |
| <b>6. PREBERANIE APLIKÁCIÍ</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>7. GOOGLE CAST</b>                                             | <b>13</b> |
| Vysielanie z mobilného zariadenia                                 | 13        |
| Vysielanie z prehliadača Google Chrome                            | 13        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>8. ASISTENT GOOGLE</b>                | <b>14</b> |
| Povedzte mu, aby to prehral.             | 14        |
| Filmy a TV relácie:                      | 14        |
| Ovádanie                                 | 14        |
| Prehrávanie hudby, správ alebo podcastov | 14        |
| Opýtanie sa Google                       | 14        |
| <b>9. JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV</b>  | <b>14</b> |
| <b>10. TECHNICKÉ ÚDAJE</b>               | <b>15</b> |
| Video dekodér                            | 15        |
| Audio dekodér                            | 15        |
| System & Memory                          | 15        |
| Konektory                                | 15        |
| Všeobecné údaje                          | 15        |
| Ochrana údajov:                          | 15        |

## 1. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali 4K Ultra HD Google TV Box so systémom Android od spoločnosti STRONG. Vyrobil sa pomocou najnovšej technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a vynikajúcu univerzálnosť. Želáme vám mnoho hodín vynikajúcich zážitkov pri skúmaní sveta Android!

### 1.1 Bezpečnostné pokyny.

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).

- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na kryte produktu, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetraniu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
- ⚠ Označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený.
- Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
- ⚡ Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Je navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k uzemneniu.

### Zásady bezpečnosti

- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Celú údržbu a servis prenechajte na vhodne kvalifikovaný personál.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite alebo odpojte akékoľvek zariadenie.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.
- ⚠ riziko výbuchu, ak batériu nahradíte nesprávnym typom.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, prípadne jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v okolí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.

## Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do blízkosti oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vzniku horľavých cudzích predmetov do zariadenia.

## Smernica WEEE

 Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

## 1.2 Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

## Nastavenie zariadenia

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto produktu. Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne:

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>VAROVANIE:</b>    | Označuje varovnú informáciu.                                |
| <b>TIPY</b>          | Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie. |
| <b>MENU (PONUKA)</b> | Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo produkte.  |

## 1.3 Obsah balenia

1x TV box prijímač so systémom Android  
1x Diaľkové ovládanie s podporou hlasu  
1x Napájací adaptér 12V / 1A  
1x Kábel HDMI verzia 2.1  
2 x AAA batérie  
1x Pokyny k inštalácii

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VAROVANIE:</b> | Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NiMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. PANELY TV PRIJÍMAČA

### 2.1 Predný panel




Obr.1

Indikátor zap./vyp.: zelený: Prijímač je v pohotovostnom režime/červený: Prijímač je v pohotovostnom režime

## 2.2 Bočný panel


Obr.2

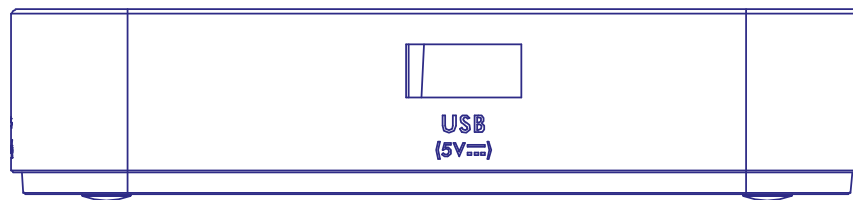

Port USB

## 2.3 Zadný panel

Obr.3

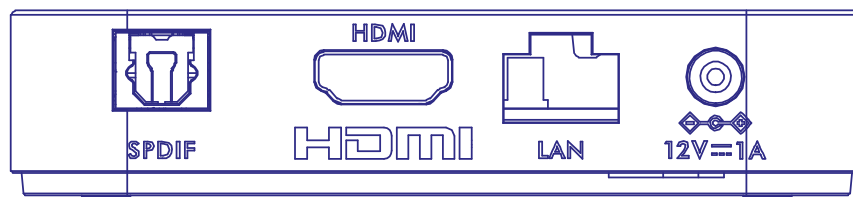


1. S/PDIF (optický)
2. HDMI
3. LAN/ETHERNET RJ45
4. Vstup pre 12 V adaptér

Na pripojenie k digitálnemu zosilňovaču alebo zosilňovaču domáceho kina.  
 Na pripojenie prijímača k televízoru alebo zosilňovaču Dolby Digital pomocou kábla HDMI.  
 Pripojenie k vášmu internetovému smerovaču na prístup k internetu/aplikáciám.  
 Na pripojenie priloženého 12 V napájacieho adaptéra s výkonom 1 A.

## 2.4 Diaľkové ovládanie

Obr. 4

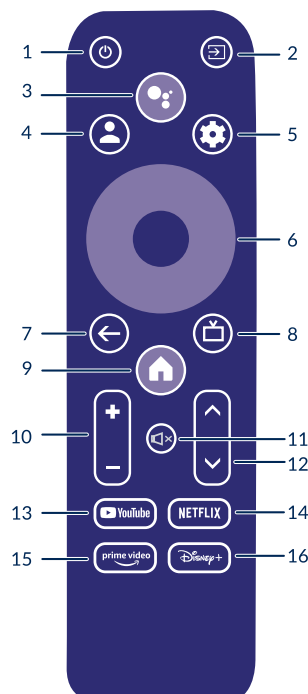

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim.  
 Vyberte režim vstupného zdroja.  
 Otvorí ponuku účtu, aby ste si vybrali medzi účtami  
 Stlačením aktivujete funkciu ovládania hlasom.\*  
 Priamy prístup do ponuky nastavení.  
 Pohybovanie sa v ponuke. Potvrdíte výber.  
 Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci zobrazený kanál.  
 Vstúpíte na domovskú plochu.

- 9
- 10 VOL +/-
- 11
- 12 ▲▼
- 13 YouTube
- 14 NETFLIX
- 15 prime video
- 16 Disney+

Stlačením získate prístup k nastaveniam TV.  
 Pridávate alebo uberáte hlasitosť.  
 Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte.  
 Prepínate kanály nahor alebo nadol.  
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie YouTube.  
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie Netflix\*\*  
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie prime video.\*\*\*  
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie Disney+\*\*\*\*.

\*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie budú fungovať, iba ak je toto diaľkové ovládanie spárované s TV.


\*\* Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

\*\*\* Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

\*\*\*\* Členstvo nie je zahrnuté. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Disney+ vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com).

## 2.5 Inštalácia batérií

Obr. 5

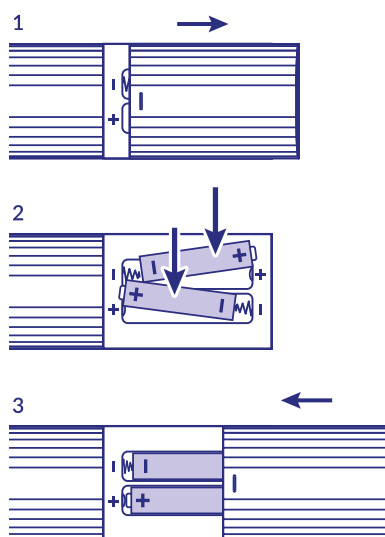

Otvorte kryt na diaľkovom ovládaní a do priechodka vložte dve batérie veľkosti AAA. Správna poloha batérií je zobrazená na nákrese polarita vo vnútri priechodka na batérie.

1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zavrite kryt.


### VAROVANIE:

Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií.

## 3. SPRIEVODCA PRIPOJENÍM

Pri pripojení zariadenia Google TV Box k HDMI vstupu televízora postupujte podľa nižšie vyobrazenej schémy.

**POZNÁMKA:** Skôr, ako začnete, vypnite všetky zariadenia, ktoré idete pripojiť.

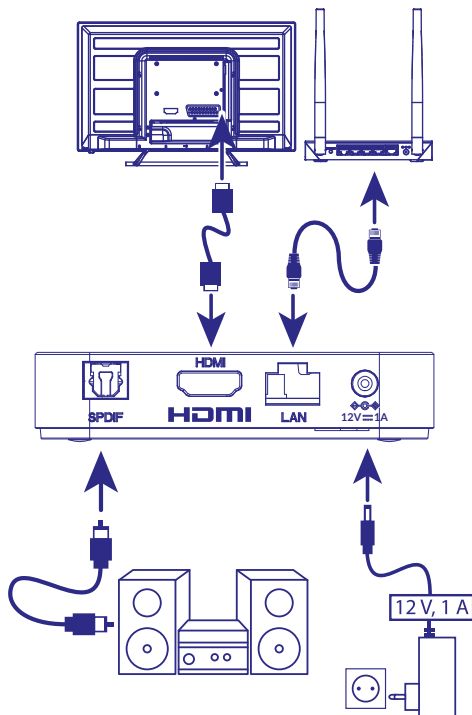

**POZNÁMKA:** Box LEAP-S3 podporuje aj siete Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz. Za účelom pripojenia prejdite na položku Nastavenia -> Sieť.


- Box LEAP-S3 pripojíte k televízoru pomocou HDMI kábla. Tip: použite (priložený) typ 2.1, pretože podporuje rozlíšenia UHD, HDR, Dolby Vision
- Pomocou ethernetového kábla pripojte port LAN TV prijímača k smerovaču alebo domácej širokopásmovej sieti.
- TV prijímač pripojte k napájaniu pomocou dodaného napájacieho adaptéra. Následne môžete zapnúť svoje zariadenie a začať.

**POZNÁMKA:** Skôr, ako zapnete svoje zariadenie, prepnite vstup signálu TV na pripojený zdroj


## 4. NASTAVENIE ZARIADENIA

Po správnom pripojení všetkého hardvéru môžete zapnúť TV Box.

Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr na 5 sekúnd spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth s TV Boxom. Postupujte podľa pokynov párovania na obrazovke.

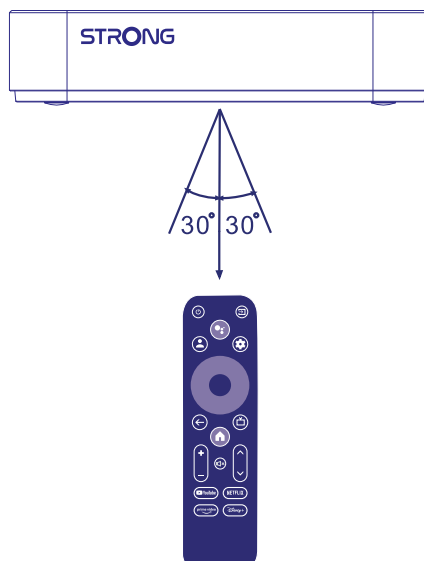


Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, spárujte diaľkové ovládanie s TV Boxom. Stlačte súčasne tlačidlá BACK (Späť) a HOME (Domov) na 5 sekúnd. LED dióda začne blikať.

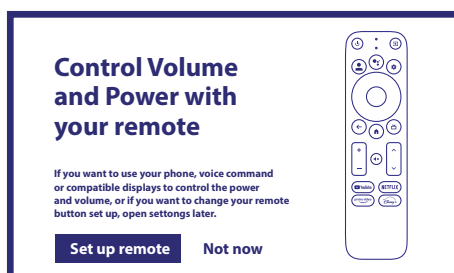

## Krok 1: Jazyk

Na uvítacej obrazovke vyberte svoj uprednostňovaný jazyk.

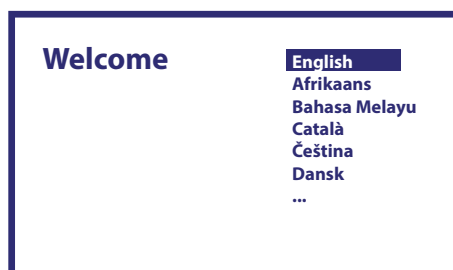

Vitajte

## Krok 2: Nastavenia polohy

Zvoľte región alebo krajinu, v ktorej používate tento Google TV Box.




## Krok 3: Nastavenie pomocou aplikácie Google Home

Nastavte TV Box prevzatím/otvorením aplikácie Google Home cez telefón.

Naskenujte QR kód cez telefón a dodržte pokyny, aby ste spustili túto aplikáciu Google Home.

Prípadne začnite nastavovať cez TV obrazovku manuálnym spôsobom, pričom začnite stlačením tlačidla nadol.


Postupujte podľa pokynov na TV obrazovke.

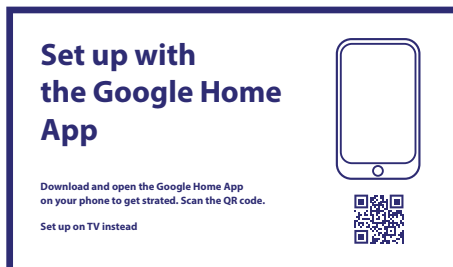

## Krok 4: Wi-Fi


Ak nie ste pripojení káblom RJ45 k internetu, zobrazí sa nastavenie Wi-Fi.

Tu vyberte svoju sieť Wi-Fi.

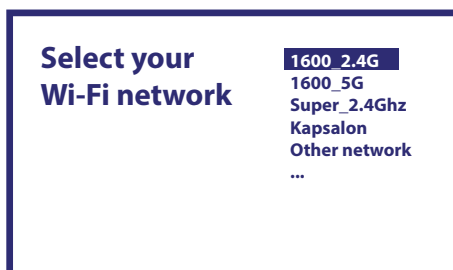


## Krok 5: Účet Google

Prihláste sa s vaším účtom a heslom Google.

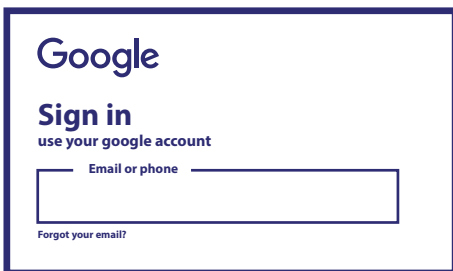

## Krok 6: Zmluvné podmienky služby a zásada ochrany osobných údajov

Prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky služieb a zásadu ochrany osobných údajov

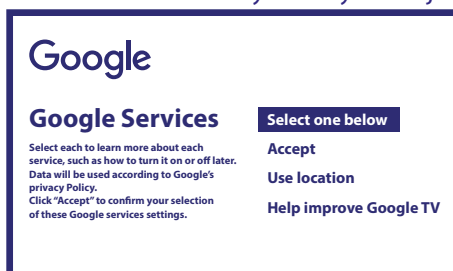


## Krok 7: Nastavenia diagnostických hlásení

Vyberte, či chcete povoliť vášmu TV odosielať automatické údaje o diagnostike a používaniu spoločnosti Google.

## Krok 8: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google

Zapnite funkciu Asistent Google, aby funkcia fungovala na vašom diaľkovom ovládaní.  
Zapnite alebo odmietnite osobné výsledky alebo odporúčania.

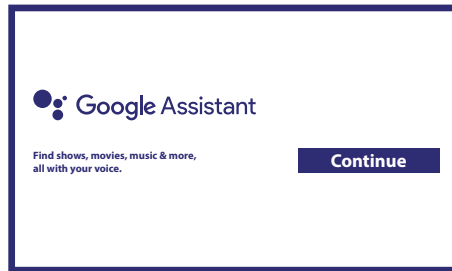

Zoznámte sa s Google Assistant  
Spojité

## Krok 9: Zvoľte si svoje odbery


Vyberte alebo zrušte výber odporúčanej aplikácie, ktorá sa nainštaluje automaticky.  
Niektoré aplikácie sú vynútené a nie je možné zrušiť ich výber.  
Zvoľte možnosť Confirm (Potvrdiť) a pokračujte.

## Krok 10: Nastavenie tlačidiel diaľkového ovládania

Ak chcete nastaviť niektoré funkcie tlačidiel z pripojeného zariadenia ako TV, Zdroj, Hlasitosť.  
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zvoľte možnosť Continue (Pokračovať) a preskočte nastavenia.  
Potom, keď budete mať viac času, sa môžete vrátiť k tomuto nastaveniu cez ponuku nastavení.

## Krok 11: Vitajte v Google TV

Prehľad funkcií vášho zariadenia

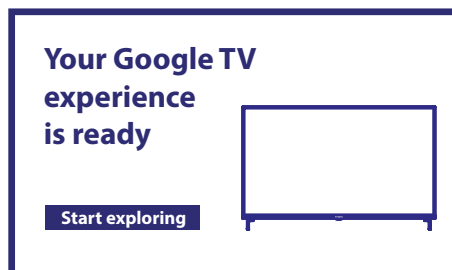


Po prehľade kliknite na položku DONE (Hotovo), aby ste začali používať svoje zariadenie. Teraz môžete začať

## 5. NASTAVENIA

Stlačením tlačidla nastavenia otvoríte Nastavenia

Vyberte položku Nastavenia, aby ste skontrolovali informácie o zariadení, pridali/odstránili účty a vykonali zmeny v nastaveniach systému.

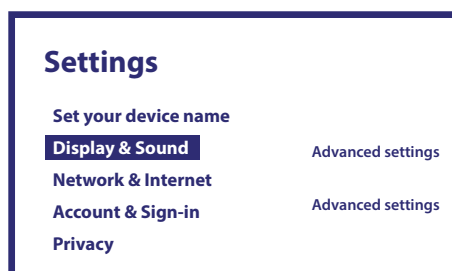


### Display and sound (Zobrazenie a zvuk)

Zvoľte HDMI-CEC na nastavenie pripojení a prispôbení prostredníctvom CEC (Consumer Electronics Control).  
Zvoľte možnosť Display settings (Nastavenia displeja) a vyberte formáty obrazovky a rozlíšení.  
Zvoľte možnosť Sounds settings (Nastavenia zvuku) pre nastavenie formátov Dolby a zvuku.

## Network and Internet (Sieť a internet)


Pod položkou Sieťové nastavenia vyberte a povoľte Wi-Fi, aby ste sa vedeli pripojiť k sieti.

Potom, čo zariadenie vyhľadá a zobrazí v zozname Wi-Fi siete v okolí, vyberte vhodný názov siete, ak je to potrebné, zadajte heslo a vyberte položku Pripojiť.

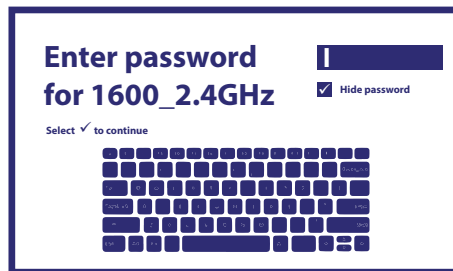

## Pridávanie účtov

Pre nových používateľov Google: pomocou TV si za účelom ľahšieho prihlasovania a zabezpečenia platieb zaregistrujte nový účet Google. Pridajte účet alebo prepnite účty pod položkami Účty v ponuke Nastavenia.

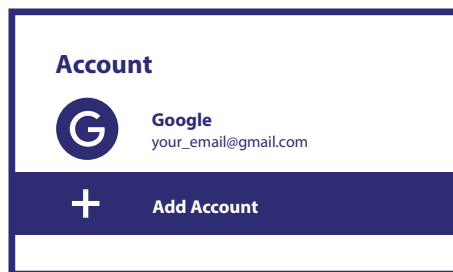

Účty

Pridať účet

## Apps (Aplikácie)

Zvoľte, ak chcete zobraziť prístup k oprávneniam, verzii aplikácií a odstrániť aplikácie z TV boxu.

## Bluetooth Pairing (Párovanie cez Bluetooth)

Vyberte položku Settings (Nastavenia) v ponuke Launcher (Spustenie), kliknite na položku Remote & Accessories (Diaľkové ovládanie a príslušenstvo) a potom zvoľte zariadenie, ktoré chcete spárovať. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete spárovať, je v režime párovania. V tejto ponuke môžete nastaviť niektoré tlačidlá diaľkového ovládania na ovládanie hlasitosti, napájania, vstupných zdrojov na TV alebo zosilňovačov Digital Home.

## Odstráňte zariadenie Bluetooth

V spúšťačnej ponuke vyberte položku Nastavenia.

Z ponuky Remote & Accessories (Diaľkové ovládanie a príslušenstvo) vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť.


Toto zariadenie odstránite kliknutím na položku „Forget (Zabudnúť)“.

## Nastavenia jazyka

Pod položkou Settings (Nastavenia), vyberte položku System (Systém) a v položke ponuky Language (Jazyk) môžete zmeniť naposledy nastavený jazyk.

## O aplikácii

Informácie o svojom zariadení môžete skontrolovať kliknutím na položku **ABOUT** v ponuke Nastavenia. Tento panel zobrazí model vášho zariadenia, verziu, verziu firmvéru a iné. Kliknutím na položku Aktualizácia systému v tejto ponuke môžete tiež aktualizovať svoj systém.

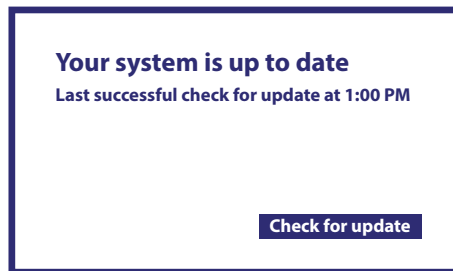

Váš systém je aktuálny


Posledná úspešná kontrola aktualizácií o 13:00. Skontrolovať aktualizácie

## Vynulovať na výrobné nastavenia

Pod položkou Settings (Nastavenia), System (Systém) > About (O zariadení) > Reset (Resetovať)

Aby ste všetko vymazali, kliknite na položku Obnovenie výrobných nastavení.

Po vybratí tejto možnosti sa odstránia všetky manuálne nainštalované aplikácie a informácie o údajoch používateľa.

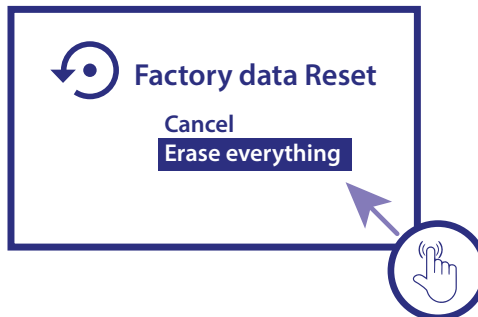


Obnovenie továrenských dát

Zrušiť

Vymazať všetko

## 6. PREBERANIE APLIKÁCIÍ

Aplikácie sú k dispozícii na stiahnutie v obchode Google Play. Vyberte položku "Hľadať" a zadajte názov alebo stlačte mikrofón a povedzte názov.

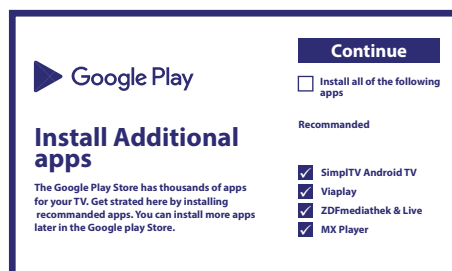

## 7. GOOGLE CAST

### Vysielanie z mobilného zariadenia

Niektoré aplikácie umožňujú vysielanie cez TV. Aby ste vysielali, jednoducho postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu kompatibilnú s Google vysielaním.

Navigujte na obrazovku, ktorú chcete vyselať

### Vysielanie z prehliadača Google Chrome

Toto zariadenie má zabudované vysielanie z Google Chrome. Aby ste vysielali z Google Chrome, kliknite na ikonu Nastavenia ;, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu prehliadača, potom kliknite na položku „Vyselať“.

## 8. ASISTENT GOOGLE

### Povedzte mu, aby to prehral.

Požiadajte ho, aby prehral vašu obľúbenú reláciu, video alebo hudbu. Alebo si nájdite na vychutnanie najnovší celovečerný trhák.

### Filmy a TV relácie:

Play Stranger Things on Netflix. (Prehraj seriál Stranger Things cez Netflix.) Videoklipy: Play cat videos. (Prehraj videá s mačkami.) Aplikácie: Open YouTube. (Otvor YouTube.) Vyhľadávanie: Search for sitcoms. (Vyhľadaj situačné komédie.) Informácie: Tell me about Game of Thrones. (Porozprávaj mi o seriály Game of Thrones.)

### Ovádanie

Prehrávanie: Pause. (Pozastaviť.) Stop. (Zastaviť.) Resume (Pokračovať) Hlasitosť: Louder. (Hlasnejšie.) Softer. (Tichšie.) Napájanie: Turn off. (Vypnúť.)

### Prehrávanie hudby, správ alebo podcastov

Hudba: Play music by Sia. (Prehrať hudbu od speváčky Sia.) (Naučte sa, ako si vyberiete poskytovateľa svojej hudobnej služby.) Správy: Play the news. (Prehraj správy.) What's the latest news from BBC? (Aké sú najnovšie správy na BBC?)

### Opýtanie sa Google

Športy: How did the Patriots do? (Ako sa darilo tímu Patriots?) When is the next Warriors game? (Kedy bude najbližšia hra tímu Warriors?)

Výpočty: What's 20% of 80? (Koľko je 20 % z 80?) Slovník: What does „ludic“ mean? (Čo to znamená „ludic“?)

Vyhľadanie odpovedí: How far away is the moon? (Ako ďaleko je mesiac?) How do you remove stains in a rug? (Ako odstránite škvrny z koberca?)

Konverzia jednotiek: How many teaspoons in a cup? (Koľko čajových lyžičiek je jedna šálka?)

Aby ste začali, stlačte tlačidlo Google Assistant na diaľkovom ovládaní.

Rozprávajte do mikrofónu vášho diaľkového ovládania s hlasovým vyhľadávaním.

Získajte ďalšie informácie o Asistentovi Google na lokalite [assistant.google.com](http://assistant.google.com) alebo povedzte „What can you do? (Čo vieš urobiť)“ Opýtajte sa otázku „What is the weather in Paris? (Aké je počasie v Paríži?)“.

#### POZNÁMKA:

Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musí byť diaľkové ovládanie spárované s TV boxom.

## 9. JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                                              | Možná príčina                                                   | Riešenie                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po zapnutí sa nezobrazí žiadna LED dióda             | Nie je správne zapojený napájací adaptér                        | Uistite sa, že zariadenie je pripojené k napájaniu                                                                                                                                                       |
| Žiadny zvuk                                          | TV má stíšenú hlasitosť alebo je príliš nízka hlasitosť.        | Stlačte tlačidlo stíšenia hlasitosti, aby ste obnovili zvuk a zvýšte hlasitosť.                                                                                                                          |
| Nepodarilo sa pripojiť k sieti                       | Wi-Fi je vypnuté alebo je príliš slabý signál.                  | Reštartujte Wi-Fi alebo zmeňte polohu zariadenia bližšie k smerovaču.                                                                                                                                    |
| Zlyhanie diaľkového ovládania                        | Batérie diaľkového ovládania sú vybité.<br>Stratenie spárovania | Vymeňte batérie.<br>Vypnite/zapnite hlavné napájanie a spárujte diaľkové ovládanie stlačením tlačidla BACK (Spät) a HOME (Domov) na 5 sekúnd. Počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka párovania a spárujte. |
| Žiadny obraz na obrazovke                            | Nesprávny vstup HDMI TV                                         | Uistite sa, že sa vybralo HDMI ako vstup vášho TV                                                                                                                                                        |
| Hlasové vyhľadávanie na diaľkovom ovládaní nefunguje | Diaľkové ovládanie nie je spárované s TV boxom                  | Pozrite si časť Párovanie Bluetooth zariadenia v tejto príručke                                                                                                                                          |
| Žiadny zvuk                                          | Nie sú správne nakonfigurované nastavenia zvuku pre váš TV      | Nastavenia > Display & Sound (Zobrazenie a zvuk)<br>> Advanced sound settings (Pokročilé nastavenia zvuku)                                                                                               |

## 10. TECHNICKÉ ÚDAJE

### Video dekodér

Rozlíšenie videa: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

### Audio dekodér

Dekódovanie zvuku: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital\* MS12, Dolby\* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio

\* Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### System & Memory

Android systém: 11  
 Chipset: Amlogic S905Y4  
 CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz  
 GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine  
 SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB  
 Flash: eMMC: 16 GB

### Konektory

HDMI Version 2.1  
 Ethernet RJ 45, 10/100  
 1x USB 2.0 Type A, 500mA  
 S/PDIF Optické  
 DC IN 12 V, 1 A

### Všeobecné údaje

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz  
 IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz  
 Bluetooth: 5.0 (LE 4.2)  
 Napájanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz  
 Vstupné napätie: DC 12 V, 1 A  
 Spotreba energie pri prevádzke: 7 W (max.)  
 Rozsah prevádzkovej teploty: 0 ~ +40 °C  
 Skladovacia teplota: -10 ~ +70 °C  
 Rozmery (Š x H x V) v mm: 96 x 96 x 20,8  
 Hmotnosť: 179 g

### Ochrana údajov:

Uvedomte si, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho myslíte na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje.

Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a spoločnosť STRONG nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

\* Dostupnosť aplikácií závisí od krajiny. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za služby tretích strán. Ponuky od tretích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť, nemusia byť dostupné pre všetky oblasti a môžu vyžadovať samostatné predplatné.

**Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.**

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na výrobku, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetraniu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.

-  Označenie predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batérie, batérie alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
-  Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

### Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Všetku údržbu a servis prenechajte vhodne kvalifikovanému personálu.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že zariadenie je odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia alebo odpojení akéhokoľvek zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrický

spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.

### Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do zariadenia.

### Smernica WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmieme likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

### Uskladnenie

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

### Popis softvéru:

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý nesmie byť modifikovaný treťou stranou.

STRONG poskytuje softvér nainštalovaný v produkte a publikuje príslušný softvér alebo aktualizácie softvéru online na [www.strong.tv](http://www.strong.tv)

### ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia v podobe tejto digitálny prijímač spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU.

Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

